

INVENTAIRE / INVENTORY

Structure x1
EM19BDS : 4 pieds
EM19BDA :
2 pieds + 2 pieds avec roulette



Vis / Screws :




COM034 : vis TBHC M6
longueur 10 **x8**
screw length 10 x8



COM201 : clé allen n°5 **x1**
allen key n°5 x1

1. Retourner la structure du bain de soleil sur un carton ou une couverture.
Turn the sunbathing structure over onto a cardboard or blanket.

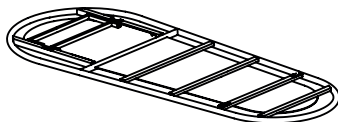


2. Visser les pieds sur la structure :
pour la version EM19BDS : **4 pieds fixes**
pour la version EM19BDA : **2 pieds fixes et 2 pieds avec roulette.**

*Screw the feet onto the structure:
for the EM19BDS version: 4 fixed feet
for the EM19BDA version: 2 fixed feet and 2 feet with wheels.*

Les pieds avec roulette sont à mettre **au niveau du dossier.**

The feet with wheels should be placed at backrest level.

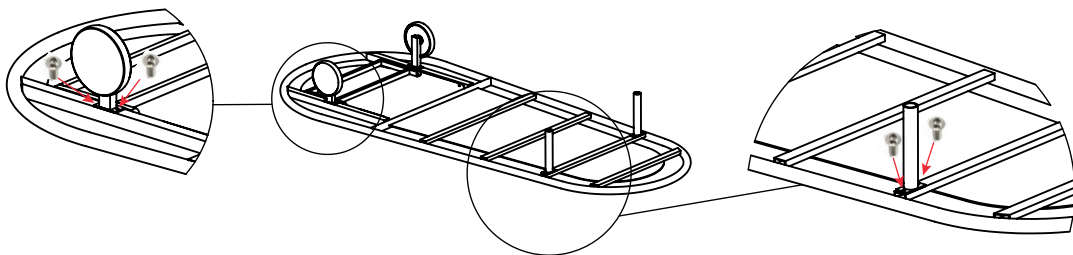

3. Retourner le bain de soleil et **positionner le coussin.** Des **velcros** sont prévus sous le coussin pour le maintenir sur la structure.
Turn the sunlounger over and position the cushion. There are Velcro fastenings under the cushion to hold it in place.

EM19BDA



EM19BDS

